GROZONE CONTROL

GUIDE DE L'USAGER

CY3

Séquenceur numérique

www.grozonecontrol.com

TABLE DES MATIÈRES

NOTICE DE SÉCURITÉ	**3**
FICHE DE PRODUIT	**4**
INSTALLATION & OPÉRATION	**5-6-7**
GUIDE DE DÉPANNAGE RAPIDE	**8-9**
GUIDE DE DÉPANNAGE COMPLET	**10-11-12**
SERVICE À LA CLIENTÈLE ET GARANTIE	**13-14**

NOTICE DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

DANGER
POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOCS ÉLECTRIQUES, SUIVRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

Pour réduire le risque de chocs électriques, coupez le courant de la prise de courant avant d'installer ou d'enlever l'unité. En enlevant la vis retenant le couvercle de la prise 120V, celui-ci peut tomber sur les fiches et les court-circuiter, ou encore la prise pourrait se déplacer.

Pour réduire le risque de chocs électriques, ce produit possède une fiche dont la troisième broche sert à la mise à la terre. Cette fiche ne se connecte uniquement que dans les prises possédant une mise à la terre. Si votre prise ne possède pas cette mise à la terre, contactez un électricien qualifié pour l'installation d'une prise appropriée. Ne modifiez pas la fiche du produit.

FICHE DE PRODUIT

Fonctionnement et caractéristiques

Voltage entrant / sortant : 120V.

Ampérage de sortie : 15A pour charge à utilisation générale.

Temps ON de JOUR et de NUIT de 5 secondes à 60 minutes.

Temps OFF de JOUR et de NUIT de 1 minute à 12 heures.

Le contrôleur démarre avec le temps ON de JOUR. Lorsque l'unité détecte le mode de NUIT, le temps OFF de NUIT est en vigueur. Lorsqu'il retourne de JOUR, le contrôleur retombe en Temps ON de JOUR.

Spécifications électriques : Voir la plaque signalétique sur le produit.

INSTALLATION & OPÉRATION

AFFICHEUR

Utilisez l'échelle de **gauche** pour les Temps ON (5 secondes à 60 minutes)

Utilisez l'échelle de **droite** pour les Temps OFF (1 minute à 12 heures)

Photocellule

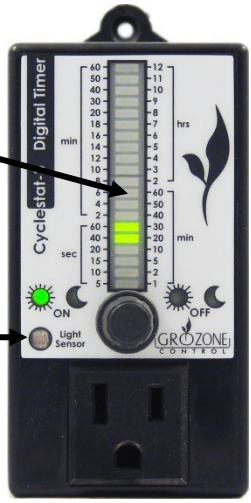

Prise de sortie 120V

DÉTECTION JOUR / NUIT

La photocellule détecte une condition de nuit suite à une absence de lumière durant une période minimum de 8 secondes.

La photocellule détecte une condition de jour suite à la présence de lumière durant une période minimum de 8 secondes.

DÉSACTIVATION DE L'OPÉRATION

Pour désactiver l'opération de jour (ou de nuit), ajustez à "zéro" le Temps ON correspondant, i.e tournez le bouton dans le sens anti-horaire pour éteindre toutes les barres lors de l'ajustement du Temps ON de jour (ou de nuit).

LA BARRE DU BAS CLIGNOTE

La barre au bas de l'afficheur clignote durant 2 secondes à la fin du Temps ON, et durant 30 secondes à la fin du Temps OFF.

INSTALLATION & OPÉRATION

Ajustement des délais

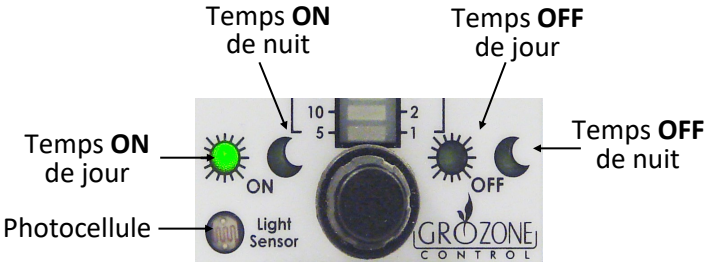

Cliquez pour choisir les temps et tournez pour ajuster les valeurs de ceux-ci :

- Temps ON de JOUR : L'indicateur « **Temps ON de jour** » est allumé (ne clignote pas), tournez le bouton pour sélectionner une valeur entre 5 secondes et 60 minutes (échelle de gauche).

- Temps ON de NUIT : L'indicateur « **Temps ON de nuit** » est allumé (ne clignote pas), tournez le bouton pour sélectionner une valeur entre de 5 secondes et 60 minutes (échelle de gauche).

- Temps OFF de JOUR : L'indicateur « **Temps OFF de jour** » est allumé (ne clignote pas), tournez le bouton pour sélectionner une valeur entre 1 minute et 12 heures (échelle de droite).

- Temps OFF de NUIT : L'indicateur « **Temps OFF de nuit** » est allumé (ne clignote pas), tournez le bouton pour sélectionner une valeur entre 1 minute et 12 heures (échelle de droite).

INSTALLATION & OPÉRATION

Branchement de l'équipement

Branchez votre pompe ou autre équipement 120V dans la prise sur le devant de la minuterie. La minuterie est maintenant opérationnelle.

INDICATEUR CLIGNOTANT ET DÉCOMPTE DU DÉLAI EN COURS

Un indicateur clignotant vous indique quel "temps" (parmi 4) est en cours. Le décompte du délai (ON ou OFF) est affiché en tout temps durant l'opération normale.

Exemple 1:

L'indicateur ON de JOUR clignote.
La barre "15" est allumée (échelle gauche).

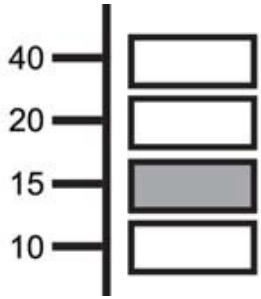

L'afficheur indique les 15 secondes restantes.

Une condition de JOUR est détectée et le **Temps ON** se poursuit durant 15 secondes avant de passer au délai OFF.

Exemple 2:

L'indicateur OFF de NUIT clignote.
Les barres "30" et "40" sont allumées (échelle droite).

L'afficheur indique les 35 minutes restantes.

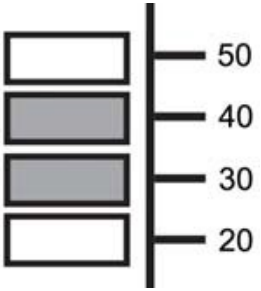

Une condition de NUIT est détectée et le **Temps OFF** se poursuit durant 35 minutes avant de passer au délai ON.

Guide de dépannage rapide
Modèle: CY3

AVANT DE COMMENCER

- Effectuez le test dans un endroit clair
- Prévoyez une charge pour brancher dans l'UNITÉ*

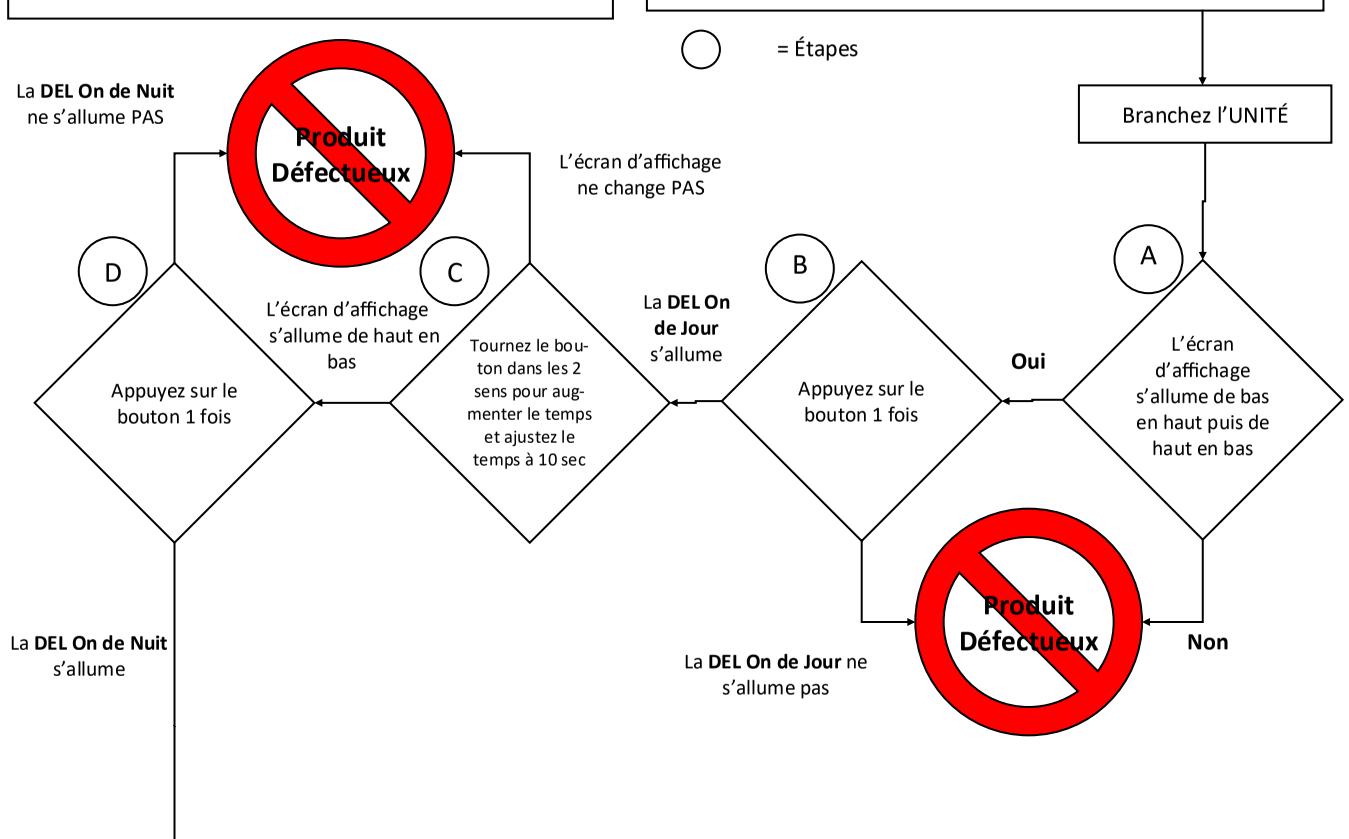

GUIDE DE DÉPANNAGE RAPIDE

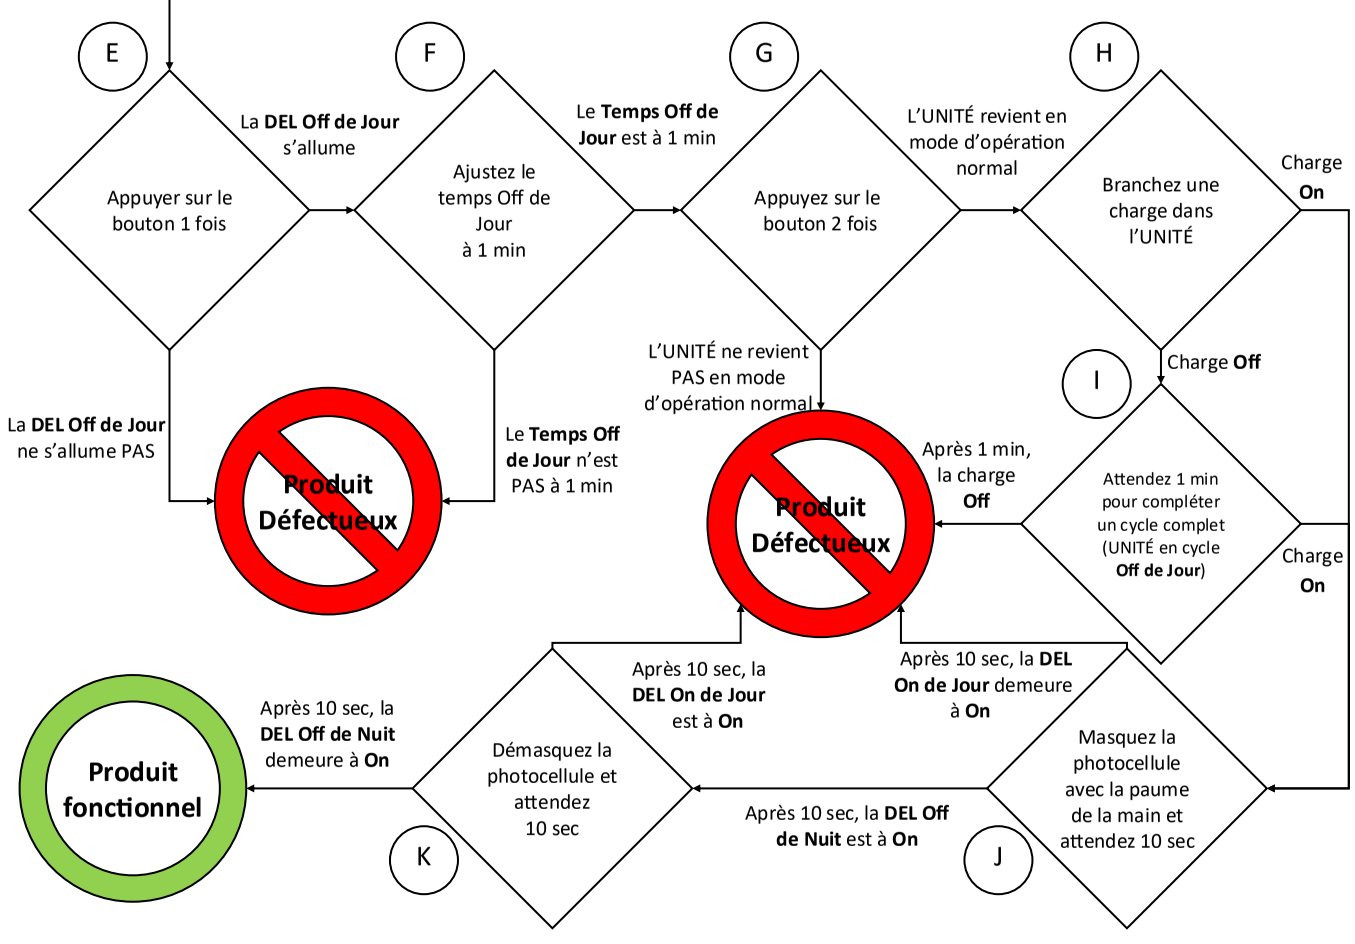

*Vérifier préalablement que la charge fonctionne correctement.

GUIDE DE DÉPANNAGE COMPLET

Séquenceur numérique

CY3

1 – Préparation avant le test

*****IMPORTANT : LIRE ET APPLIQUER LES ÉTAPES DE PRÉPARATION SUIVANTES AVANT DE COMMENCER LE TEST.**

- **NE PAS BRANCHER LE MODULE AVANT L'ÉTAPE 1 DU TEST.**
- **BRANCHER UNE CHARGE (LAMPE, POMPE) DANS**
- **LA PRISE AVANT DU CONTRÔLEUR.**
- **CONDITIONS D'ÉCLAIRAGE :** effectuer ce test dans un endroit suffisamment éclairé correspondant à une période de JOUR dans votre pièce.

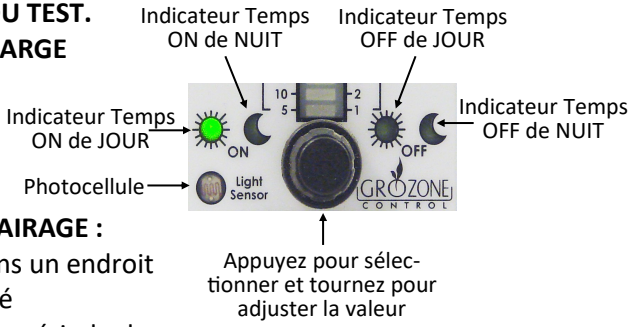

NOTE: assurez-vous de lire le Temps ON à gauche de la barre d'affichage et le Temps OFF à droite.

2 – Test

ÉTAPE	MANIPULATIONS ET TESTS À EFFECTUER	RÉSULTATS ATTENDUS
1	• Branchez le module dans une prise de courant.	Chaque barre s'allume individuellement de bas en haut et de retour en bas, sitôt que le module est branché. L'indicateur lumineux «ON de JOUR» CLIGNOTE. **La charge branchée dans la prise avant du module est ALLUMÉE.**

GUIDE DE DÉPANNAGE COMPLET

ÉTAPE	MANIPULATIONS ET TESTS À EFFECTUER	RÉSULTATS ATTENDUS
2	• Appuyez sur le bouton une fois pour entrer dans le mode de programmation des temps. • Tournez le bouton pour ajuster le temps ON de JOUR à 10 secondes (2e barre du bas allumée).	L'indicateur lumineux «ON de JOUR» est ALLUMÉ. La barre du bas est ALLUMÉE. **La charge branchée dans la prise avant du module reste dans le même état (allumé ou éteint) que lorsque le bouton a été appuyé. Le décompte du "temps" est suspendu.**
3	• Appuyez sur le bouton une fois. • Tournez le bouton pour ajuster le temps ON de NUIT à 60 secondes (6e barre du bas allumée).	L'indicateur lumineux «ON de NUIT» est ALLUMÉ. La 6e barre du bas est ALLUMÉE.
4	• Appuyez sur le bouton une fois. • Tournez le bouton pour ajuster le temps OFF de JOUR à 1 minute. (1ere barre en bas allumée).	L'indicateur lumineux «OFF de JOUR» est ALLUMÉ. La 1ere barre à partir du bas est ALLUMÉE.
5	• Appuyez sur le bouton une fois. • Tournez le bouton pour ajuster le temps OFF de NUIT à 10 minutes (4e barre en bas allumée).	L'indicateur lumineux «OFF de NUIT» est ALLUMÉ. La 4e barre à partir du bas est ALLUMÉE.

GUIDE DE DÉPANNAGE COMPLET

ÉTAPE	MANIPULATIONS ET TESTS À EFFECTUER	RÉSULTATS ATTENDUS
6	• Appuyez sur le bouton une fois pour retourner aux opérations normales.	Les indicateurs lumineux «ON de JOUR» ou «OFF de JOUR» clignotent, indiquant quel décompte est en cours. Le module fera un cycle de 10 secondes ON et 1 minute OFF. Assurez-vous que le module effectue un cycle complet et vérifiez la durée des temps pour assurer leur exactitude. **La CHARGE doit être ALLUMÉE lorsque l'indicateur «ON de JOUR» ou «ON de NUIT» est ALLUMÉ.**
7	• Masquez le détecteur jour/nuit (**Light Sensor**) complètement, avec la paume de votre main ou du tape électrique noir (utiliser un doigt uniquement ne pourra couvrir la surface suffisamment).	La barre du bas s'éteint. Les indicateurs lumineux «ON de JOUR» et «OFF de JOUR» s'éteignent. L'indicateur lumineux «OFF de NUIT» clignote. La 4e barre à partir du bas s'allume.
8	• Démasquez le détecteur jour/nuit (**Light Sensor**).	La 4e barre à partir du bas s'éteint. Les indicateurs lumineux «ON de NUIT» et «OFF de NUIT» s'éteint. L'indicateur lumineux «OFF de JOUR» clignote. La 2e barre du bas s'allume.

SERVICE À LA CLIENTÈLE ET GARANTIE

AVEZ-VOUS RENCONTRÉ UN PROBLÈME AVEC VOTRE CONTRÔLEUR ? **SVP LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION ET CONSERVEZ-LES POUR Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT**

1. **Je pense que mon contrôleur est endommagé ou encore il ne fonctionne simplement pas comme décrit dans le manuel, que dois-je faire ?**

- Référez-vous aux étapes de dépannage. Suivez ces instructions, étape par étape. Le contrôleur doit fonctionner tel que décrit dans la section “Résultat attendu” du guide de dépannage complet.

Avez-vous besoin d’assistance lors de l’exécution des étapes de dépannage ?

1. Contactez-nous au 1-855-262-1800 ou
2. Envoyez-nous un courriel à service@grozonecontrol.com ou
3. Visitez notre Centre de Support Technique en ligne à www.grozonecontrol.com/techsupport.html

Notre support technique est disponible du lundi au vendredi, de 8:00 à 20:00, heure de l’est.

SERVICE À LA CLIENTÈLE ET GARANTIE

2. J'ai suivi les étapes de dépannage, que dois-je faire si je rencontre un problème à l'une ou l'autre des étapes ? Mon produit est-il couvert par la garantie ?

- Les contrôleurs Grozone Control sont couverts par une garantie de 3 ans (*****). NOUS REMPLAÇONS TOUT PRODUIT ENDOMMAGÉ PAR UN PRODUIT NEUF.

- Couvert ou non couvert ? Nous n'autorisons pas le remplacement de produit entièrement fonctionnel ou modifié. Les étapes de dépannage vous aident à identifier un produit endommagé. N'hésitez pas à joindre votre détaillant, ou notre support technique, afin de vous assurer que le produit est bel et bien endommagé ou encore non fonctionnel avant de le retourner au magasin.

- Mon produit est bien endommagé, je désire une unité de remplacement: pour obtenir votre unité de remplacement, **vous DEVEZ retourner le produit et ses accessoires au magasin**. Afin d'éviter d'être facturé pour les accessoires manquants, assurez-vous de rapporter toutes les pièces et tous les modules au magasin. Merci de votre collaboration.

- Tout produit Grozone retourné après avoir été altéré, modifié ou encore démontrant des signes évidents d'abus ou de négligence ne sera pas couvert par la garantie, et il en revient à Grozone de prendre toutes décisions finales à cet égard.

(*)La période de garantie débute à la date d'achat en magasin. Le consommateur/détaillant est tenu de conserver les preuves d'achat/ventes pour chaque produit. Sinon, Grozone appliquera le début de garantie au moment de la date de fabrication du produit.

MESSAGE IMPORTANT AUX DÉTAILLANTS

Le détaillant doit contacter Grozone Control pour obtenir l'autorisation d'échanger le produit défectueux et un numéro d'autorisation (RMA).

1-855-262-1800

NOTE

GROZONE
CONTROL

Rev. 3.0

www.grozonecontrol.com